

**Chronopass időzítő rendszer  
Atlantic elektronikus  
fűtőkészülékekhez**

**Beszerezési és üzemeltetési  
útmutató**



Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta. Bízunk benne, hogy maximális elégedettséggel fogja használni a fűtőkészülékét. Kérjük, hogy beszerelés és használatba vétel előtt olvassa el ezen útmutatót. Kérjük további felhasználás céljára őrizze meg ezt a dokumentumot.

*Megjegyzés: használat előtt távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.*

## A készülék ismertetése

Az elektronikus termosztáttal ellátott konvektorok időzítő egységgel bővíthetők. A fűtés programozásával a hét minden napjára beállítható a kívánt hőmérséklet. A programozással jelentős energia-megtakarítás érhető el.

Az időzített vezérléshez egy Interface egységen keresztül csatlakoztatott Chronopass programozó szükséges.




Hétfő (1), Kedd (2), Csütörtök (4) és Péntek (5): Komfort mód 6:00-tól 9:00-ig, valamint 17:00-tól 23:00-ig.

Szerda (3): Komfort mód 6:00-tól 9:00-ig, valamint 12:00-tól 23:00-ig.

Szombat (6) és Vasárnap (7): Komfort mód 7:00-tól 0:00-ig.

Programozási példa:  
20:30 Szombat (6. nap)

Aktuális idő és nap kijelzése

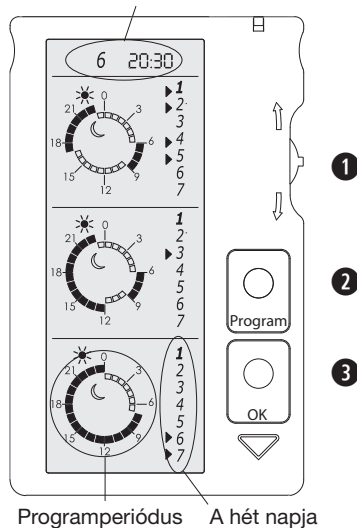

- ❶ Léptető gomb: Fel-le mozgatással léptethet a képernyőn
- ❷ Program gomb: A napi program beállítása
- ❸ OK: A beállítások jóváhagyása

---

## A készülék használata

### A programozó aktiválása:

Ha megnyomja a programozó valamelyik gombját, vagy kiveszi azt az Interface egységből a kijelző feléled (amennyiben a gyerekzár nincs bekapcsolva, erről bővebben a „Gyerekzár” részben).

### Az idő beállítása:

A léptető gombot ❶ nyomja meg többször lefelé, amíg az óra blokk villogni kezd. A Program ❷ lenyomásával léphet a nap beállítására. A gombot ❶ léptesse a kívánt napra (pl. 1=Hétfő), nyomja meg az OK ❸ gombot. Az előbbiekhöz hasonlóan állítsa be az órát és a percet. Az OK ❸ gombbal hagyja jóvá a beállítást (az egész óra villog). A léptetővel ❶ átválthat más elem beállítására, vagy az OK ❸ gombbal kiléphet a beállításból.

### Komfort és takarékos (ECO) időszakok beállítása:

A léptető gombot ❶ nyomja meg többször, amíg a változtatni kívánt Programperiódus villogni kezd. A Program ❷ lenyomásával léphet a program beállítására, az első időpont villogni kezd. Léptesse a gombot ❶ a kívánt időpontra, amikor az villog a Program gomb ❷ lenyomásával válthat komfort illetve takarékos mód között. Az OK ❸ gombbal hagyhatja jóvá a beállítást (ekkor az egész időperiódus villog). A léptetővel ❶ átválthat más elem beállítására, vagy az OK ❸ gombbal kiléphet a beállításból.

### Programperiódus hozzárendelése a hét napjához:

A léptető gombot ❶ nyomja meg többször, amíg a változtatni kívánt időperiódus melletti napok száma villogni kezd. A Program ❷ lenyomásával léphet a nap beállítására, az első nap villogni kezd. Léptesse a gombot ❶ a kívánt napra, amikor az villog a Program gomb ❷ lenyomásával kijelölheti, vagy törölheti az adott napot. A nap melletti ► jelöli, hogy az adott naphoz a vele azonos blokkban lépő program tartozik. Az OK ❸ gombbal hagyhatja jóvá a beállítást. A léptetővel ❶ átválthat más elem beállítására, vagy az OK ❸ gombbal kiléphet a beállításból.

### A kijelző automatikus kikapcsolása:

A legutolsó gombnyomástól számított 4 perc múlva a kijelző automatikusan kialszik.

### Gyerekzár:

A gyerekzár aktiválásához tartsa lenyomva az OK ❸ gombot, majd nyomja meg a Program ❷ gombot. A gombok ilyenkor nem használhatók. A gyerekzár inaktiválásához végezze el ismét a műveletet.

### A kijelző beállítása:


Tartsa lenyomva az OK ❸ gombot és a Program ❷ gombot, majd enyhén nyomja meg a készülék hátoldalán lévő RESET gombot egy hegyes tárggyal (pl. toll). A nap elkezd villogni. A kijelzőt a Program ❷ gombbal tudja módosítani, a beállítás jóváhagyásához használja az OK ❸ gombot.

## Beépítés vezérlőkábellel


### Óvintézkedések és tanácsok a használat előtt:

Mielőtt az Interface egységet beépítené a fűtőkészülékbe, ellenőrizze, hogy a fűtőkészülék fekete vezetéke (vezérlőkábel - „pilot wire”) helyesen van-e bekötve.


1. ábra: **HELYES** bekötés (nincs a készülék más készülékkel azonos vezérlési hálózatba kötve, a fekete vezérlőkábel a kötődoboz üres sorkapcsára van csatlakoztatva).

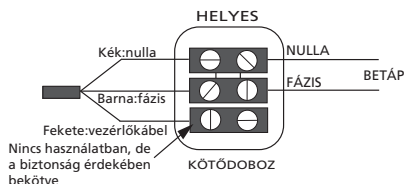


2. ábra: **HELYES** bekötés (a készülék más készülékkel azonos vezérlési hálózatba van kötve a kötődobozban).

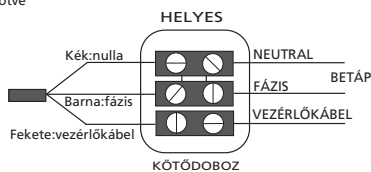

3. ábra: **HELYTELEN** bekötés (a készülék fekete vezérlőkábelére fázis, vagy külső időzítő van kötve).

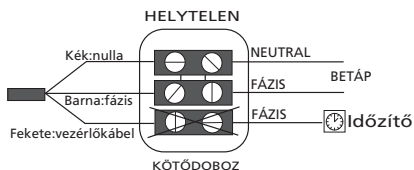

4. ábra: **HELYTELEN** bekötés (a készülék fekete vezérlőkábelére fázis, vagy külső időzítő van kötve).

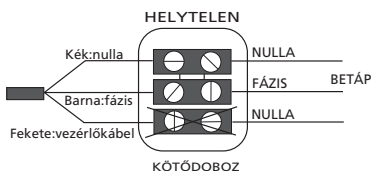

Egy vezérlési hálózatba maximum 15 készülék köthető.

## Mikor szükséges vezérlőkábel?


Abban az esetben, ha egy nagyobb helyiségben lévő, vagy egy lakásban található összes készüléket azonos időprogram alapján szeretne kapcsolni, akkor lehetőség van azok vezérlőkábelének összekötésére (2. ábra), és egy központi egységről történő időprogramozására. Ha nincs lehetőség a készülékek összekötésére, vagy csak egy készüléket szeretne programozni, akkor az egyes készülékek önállóan is programozhatók.



Programozás előtt kapcsolja ki a készüléket.

### I. Vezérlőkábelrel hálózatba kötött készülékek

Az Interface-szel és Chronopass-szal ellátott készülék programja alapján működik a többi készülék.

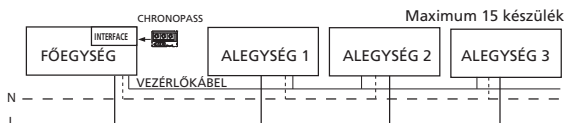

#### FIGYELEM!


Egy hálózatban csak egy Interface használható. A hálózatba kötött készülékeknek mind azonos polaritáson kell lenni (kék: nulla, barna: fázis).

### II. Önálló készülékek saját programozással

Az önálló készülék programozásához egy Interface és egy Chronopass szükséges

#### FIGYELEM!

Ha nincs több készülék egymással közös vezérlési hálózatba kötve, a készüléke fekete vezérlőkábelét akkor is kösse be a kötődobozba egy üres sorkapocsra a biztonság érdekében.

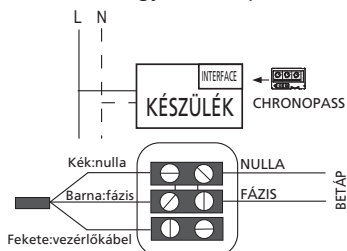

Nincs használatban, de a biztonság érdekében bekötte

## Az Interface beépítése

1. Áramtalanítsa a fűtőkészüléket és vegye le a falról.
2. Vegye le az átlátszó védőfedelelet egy csavarhúzó segítségével.



Ne hajlítsa meg a csatlakozókat

3. Csatlakoztassa az Interface egységet a fűtőkészülék vezérlőegységéhez.



4. Húzza meg szorosan mindkét csavart (csak a mellékelt csavarokat használja, más típus nem megfelelő).



5. Helyezze vissza a készüléket a helyére és kapcsolja be.
6. Tegye be a Chronopass programozót az Interface egységbe.




Csatlakozóval lefelé



Hátulja a fal felé



Teljesen benyomni

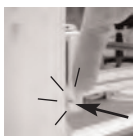

Sikeres behelyezést követően a visszajelző lámpa ötször felvillan.

## Az Interface biztosítéka


Az Interface egy biztosítékkal rendelkezik arra az esetre, ha hibás bekötés, vagy más elektromos rendellenesség következtében probléma merülne fel. Ha a biztosíték kiég, a programozó nem küld ki jelet, és a csatlakoztatott készülékek „Komfort” módban üzemelnek. A hiba kijavítása után cserélje ki a biztosítékot a következők szerint.

1. Vegye ki a biztosítéktartót, majd a biztosítékot.



2. Cserélje ki a biztosítékot (100mA).
3. Tegye vissza a biztosítékot a tartóba, majd azt a készülékbe.

## Lopásgátló

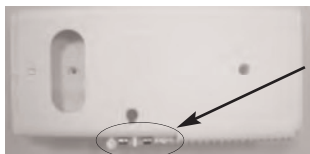

A Chronopass programozó illetéktelen eltávolításának megakadályozására az Interface egység rögzítőpecekkel rendelkezik, amellyel a Chronopass programozó a helyére rögzíthető.

## Karbantartás

Ha a kijelző az elem szimbólum megjelenik, akkor a Chronopass programozó elemét (CR 2032 gombelem) ki kell cserélni



## Figyelem!



Ha a Chronopass programozó nincs az Interface egységben, akkor gondoskodjon arról, hogy idegen tárgy ne kerülhessen a helyére.

## Garancia

A vásárlás dátumától számított 2 év garancia vonatkozik a termékre, de ez az időtartam nem lehet több, mint a gyártástól számított 30 hónap.

Gyártási hibára visszavehető meghibásodás esetében az Atlantic kicseréli, vagy megjavítja a hibás készüléket. A garancia nem fedezi az egyéb járulékos kiadásokat pl. munkadíj, szállítási költség stb.

A garancia nem terjed ki a hanyag kezelés, szállítás, baleset, vagy szakszerűtlen beszerelésből adódó hibákra, valamint a nem rendeltetésszerű használatból adódó károsodásra, vagy a szerelési útmutatóban foglaltak be nem tartására visszavehető hibára.

Csak reklamáció esetén kell kitölteni, és a számlával a forgalmazónak leadni.

Vevő neve, címe, telefonszáma:

---

---

Forgalmazó:



1044 Budapest, Kisfaludy u.13

Tel.: +36 1 370-4373

Fax: +36 1 390-3672

[www.elektromosfutotestek.hu](http://www.elektromosfutotestek.hu)